ホイール脱着に便利なアイテム

タイヤらくらく君

ACTIVE
Rev and Ride It !

QUICK LIFTER
MOTORCYCLE MAINTENANCE

タイヤらくらく君はホイール脱着時にリム、スイングアームなどへの接触を防いで、安心・安全に作業してもらうことを目的に開発されたアクティブオリジナルメンテナンスアイテムです。

救世主誕生！！

これさえあればホイール脱着もらくらく♪

- ●作業時の足、腰への負担を軽減
- ●車体に合わせて角度を変えられるアジャスト機能付き
- ●地面との接地面に滑りやすい材質を使用することで作業効率UP!

税込価格 ¥6,090

品番 QL01009 JAN 4538792543550

使用方法

①

はじめに、車体に合わせて“タイヤらくらく君”の角度を調節します。この時“タイヤらくらく君”にタイヤが少し乗る程度に調節してください。

②

足で“タイヤらくらく君”を押さえ、ホイールを手前に引いてアクスルシャフトが抜けやすい位置に調節します。

③

アクスルシャフトを抜く時“タイヤらくらく君”を使用することで両手がフリーになることがポイントです。これにより空いた手で落下しやすいカラーなどのパーツフォローがより可能になります。

④

右手でホイールを押さえ、左手でアクスルシャフトを抜いてホイールを外します。ホイールを戻す時は、この逆の手順で作業してください。

製品に関するお問い合わせは… 株式会社 アクティブ 〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地 TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012 URL http://www.acv.co.jp

QUICK LIFTER
MOTORCYCLE MAINTENANCE

タイヤらくらく君 取扱説明書

品番：QL01009

この度は本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用前に必ず本書をよくお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください。

構成品リスト

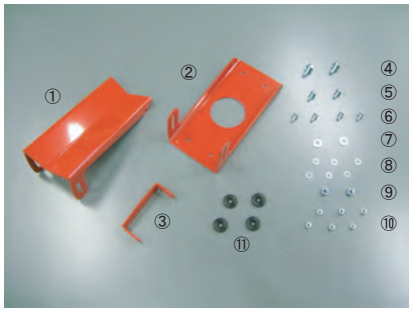

	品名	数量
①	アッパーベース	1
②	ロアーベース	1
③	コの字ステー	1
④	フランジボルトM8X20	2
⑤	フランジボルトM6X15	2
⑥	皿ボルトM6X16	4
⑦	ワッシャーM8	2
⑧	ワッシャーM6	4
⑨	ロックナットM8	2
⑩	ロックナットM6	4
⑪	樹脂カラー	4

組立方法

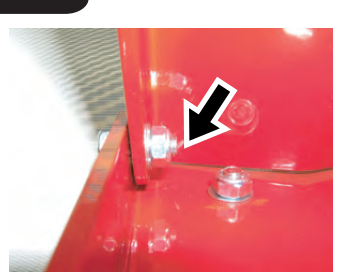

① ロアーベース下側に樹脂カラーを皿ボルト・ワッシャーM6・ロックナットM6を使用して取り付けます。(4ヶ所)
② ロアーベースとアッパーベースを合わせて、フランジボルトM6・ワッシャーM6・ロックナットM6でロアーとアッパーベースが若干動く程度に締め付けます。(完全に締め込むと高さ調整ができなくなります)

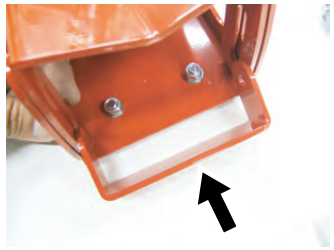

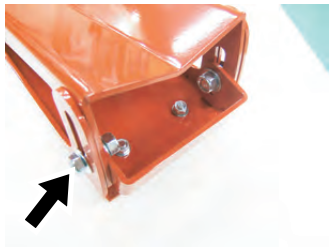

③ 調整側にコの字ステーを差し入れ、穴位置をあわせフランジボルトM8・ワッシャーM8・ロックナットM8で仮止めします。
④ らくらく君使用時に高さ調整をし、ボルト・ナットを確実に締め付けます。

080930KIT00

⚠ 警告

- ご使用ごとに各部を点検し、以下の症状が見られた場合は直ちにご使用を中止し、新品と交換してください。
  ※ らくらく君本体に変形・損傷・磨耗・欠落・腐食がある場
- リフトアップ時に振動等によりスタンドが移動する場合があります。使用時でもこまめに点検してください。
- 商品への加工は施さないでください。(強度が落ちる恐れがあります)
- クレームに関しては商品に不良があった場合に限り、お買い上げ後1週間以内を限度として、修理及び交換をさせていただきます。但し、商品以外の損失・損害についてはその責を負いかねますのでご注意ください。

⚠ ご注意

- 作業を行う際は、必ず水平な場所でスタンド及び車輌を安定させた安全な状態で作業を行ってください。
- 角度調整部のボルト・ナットは確実に締め付けてください。

ACTIVE 安全にお使いいただくために必ずお読みください

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

⚠ 危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

- エンジン始動時及び停止直後はしばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっており、必ず冷間時に作業をすること。(素手で触ると火傷をする恐れがあります)
- 作業を行う際は水平な場所で車輌を安定させた、安全な状態で作業を行うこと。
  (オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります)
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火気厳禁のこと。また近くにガソリン等の危険物や可燃物を置かないこと。(火災の原因になります)
- 排気ガスには有害成分が含まれているため、換気のよいところで作業を行うこと。
  (一酸化炭素中毒等になる恐れがあります)

⚠ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- ボルト・ナットはサービスマニュアルに従い規定トルクを厳守してください。(締め付け不良はボルト・ナットの破損、部品の脱落等につながる恐れがあります)
- 取り付けは技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場で行なってください。
  (製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
- 当社指定車種以外には取り付けは行なわないでください。
  (製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
- お客様ご自身による分解・改造・修理は危険ですので行なわないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社までご連絡ください。
- 法定速度を厳守して安全運転を心がけてください。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害および物的損害を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- 取り付けの際には、整備に適した作業着・帽子・安全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡・防塵マスク・手袋等の保護用具を着用して身体を守ってください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認したうえで走行してください。
- 製品取り付け後は、ボルト・ナット等を約100km走行後改めて規定トルクで増し締めを行なってください。また500km毎に定期点検を、お客様の責任において行なってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し安全な場所に停止して異常箇所の点検を行なってください。

本製品の内容は平成20年10月現在のものです

製品に関するご不明な点やご質問等がございましたらお気軽に弊社までお問合せください。

株式会社 アクティブ
〒470-0117
愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011　FAX (0561)72-7012